

東芝ECタイプ・安川VSタイプ可変速モーター用制御盤の調整、及び接続について


■制御盤の調整

蓋を開けると、上列に5個抵抗器があります。(右記写真の太枠印で示している箇所ご参照下さい)
小ドライバーでゆっくり廻して、適切に調整してください。

符号	性能説明
VR1(STB)	安定性調整 (負荷の時定数にあわせ調整します)
VR2(GAIN)	ゲイン調整 (負荷の時定数にあわせ調整します)
VR3(TRL)	出力電圧制限 (モーター最大出力トルクを制限します)
VR4(SFS)	バッファ調整 (モーター運転時の回転速度上昇率)
VR5(NFB)	回転速度調整 (モーターの最高回転速度を制限します)

※それぞれ時計方向に廻すと増える、反時計方向に廻すと減る

<制御盤接続図>

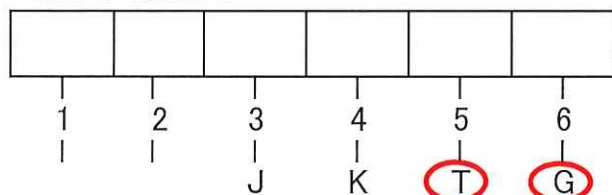

* 東芝製の場合は UG VG

